



T3 51

1

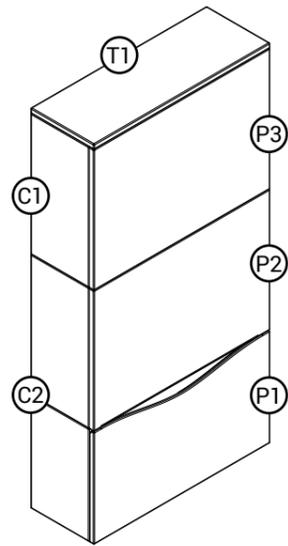


pozi 6 pans SQ

P1 x1


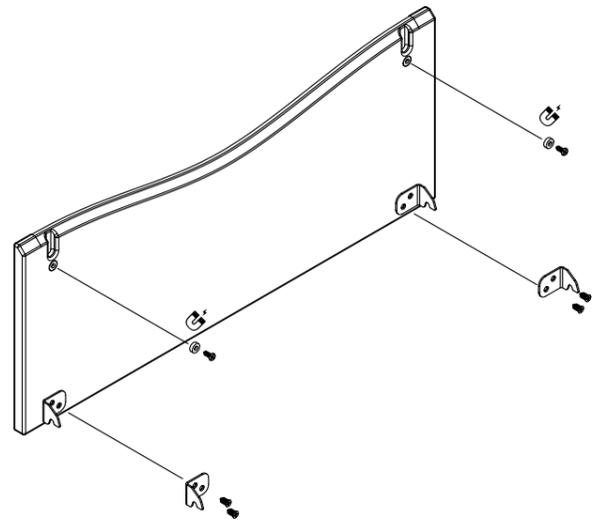


P2 x1

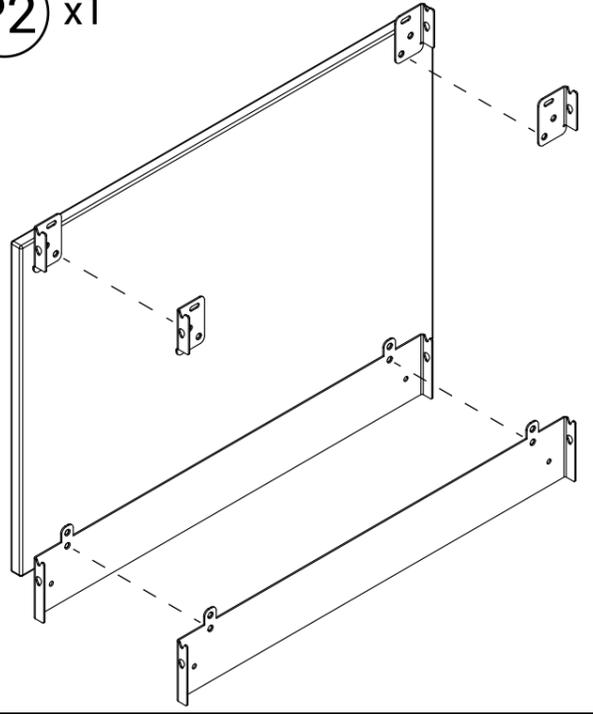


VISSER LES FERRURES SUR LES FAÇADES ET LES CÔTÉS


Version 161025

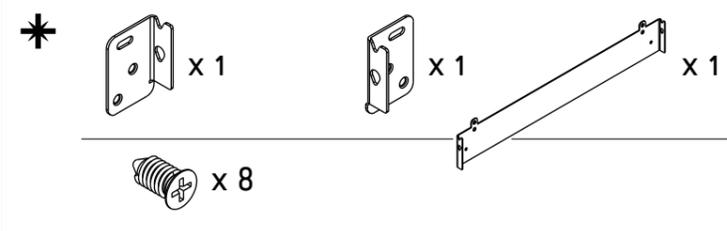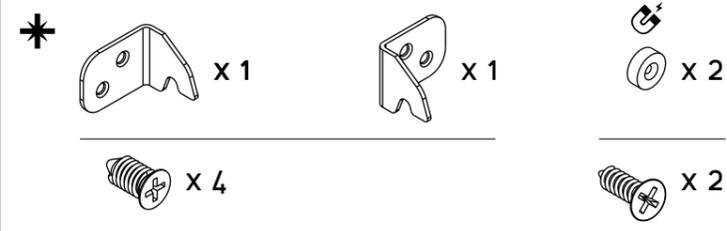


C1 x(1 + symétrique)

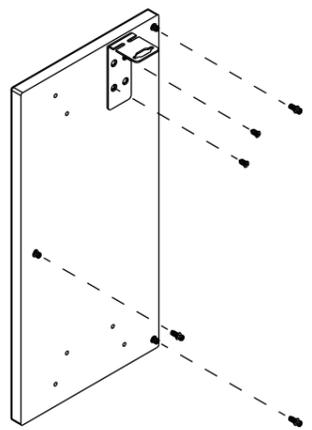






C2 x(1 + symétrique)

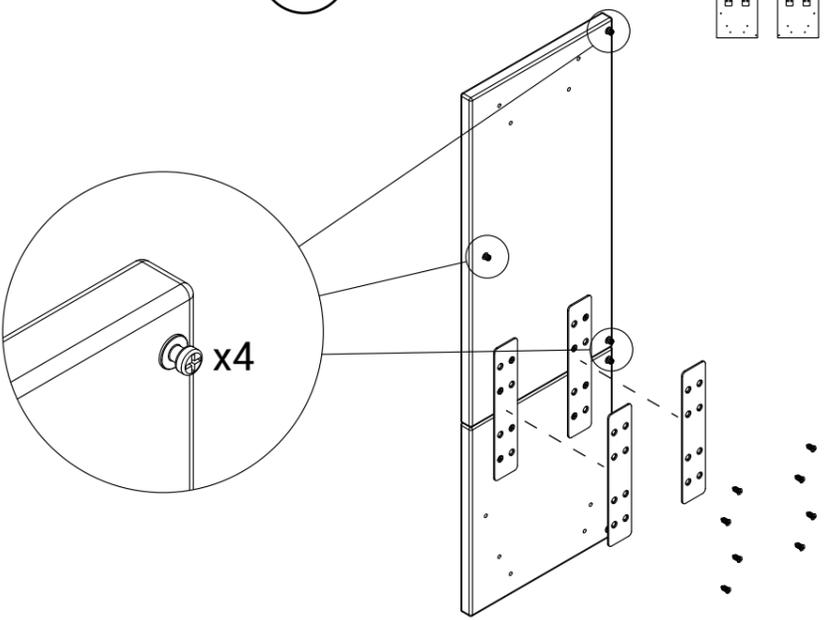

T1 x1

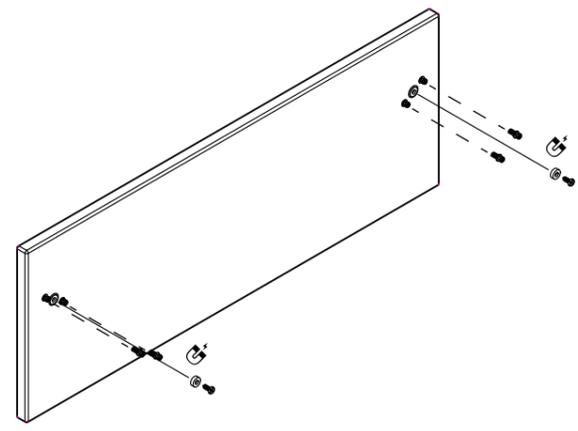



P3 x1

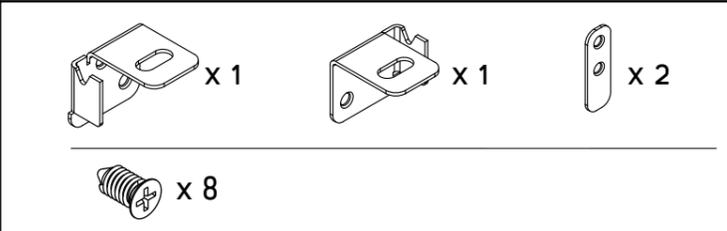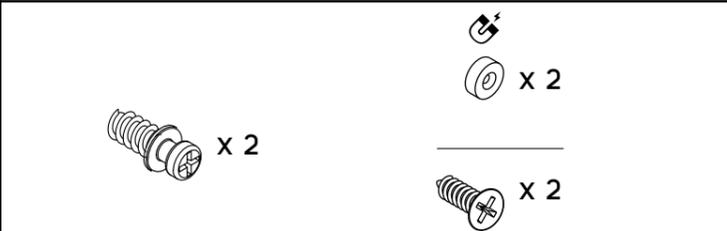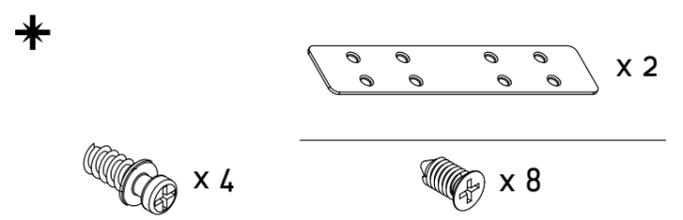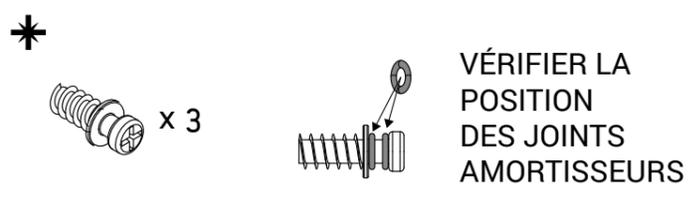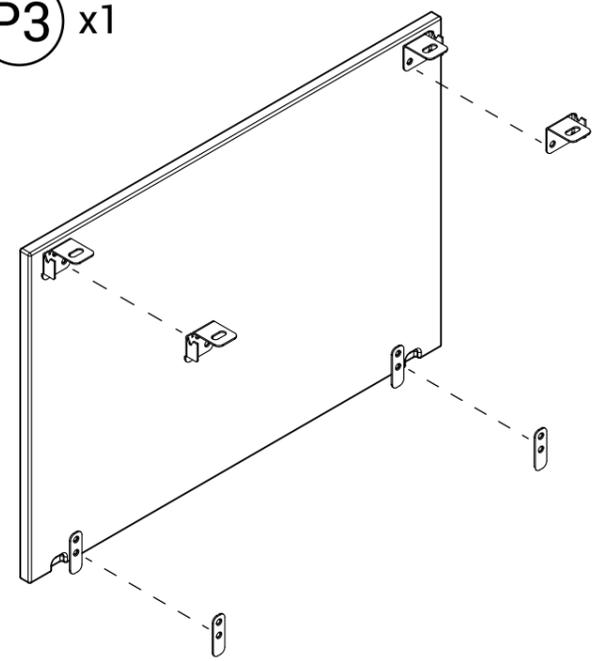

T3 51




VISSER LES FACADES
SUR LE CHÂSSIS PUIS
EMBOITER LES COTES

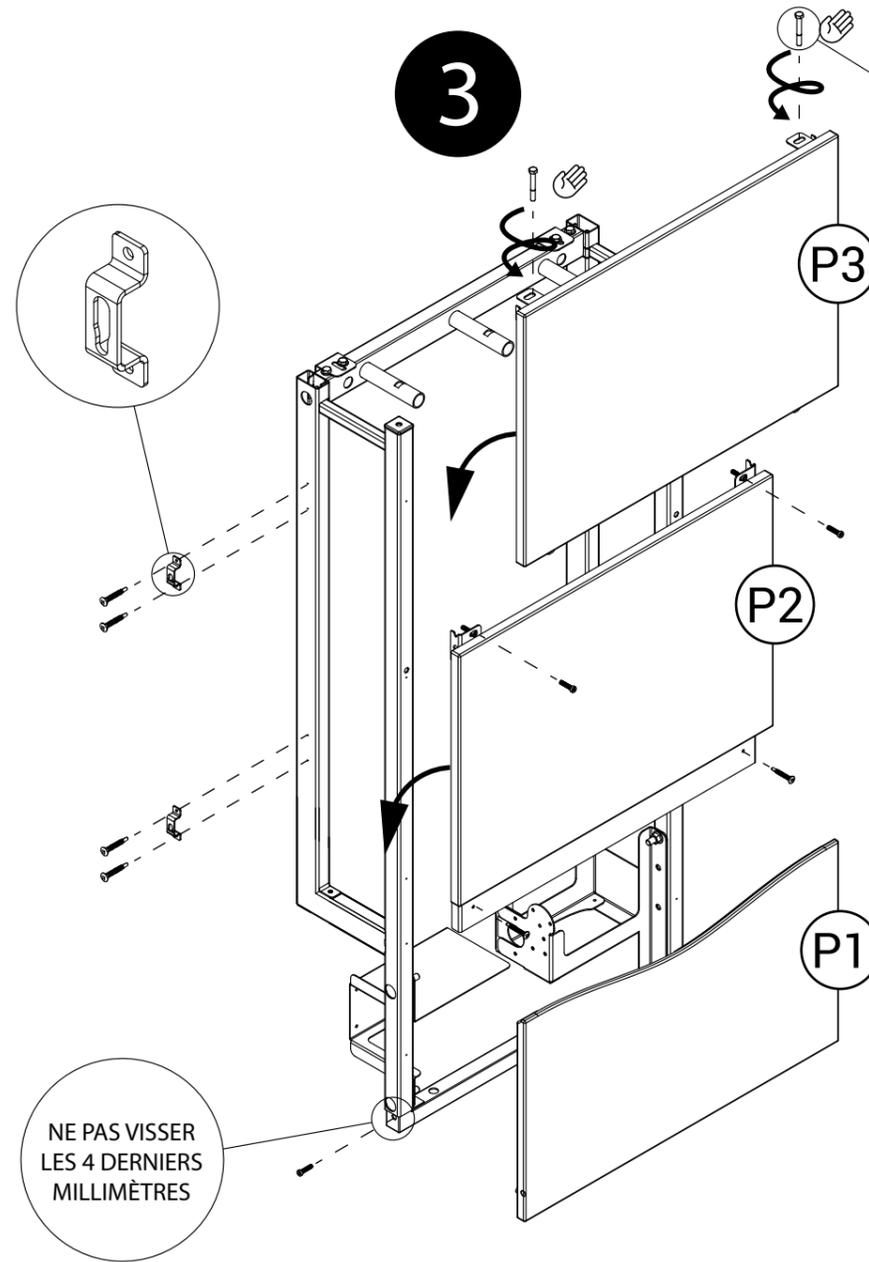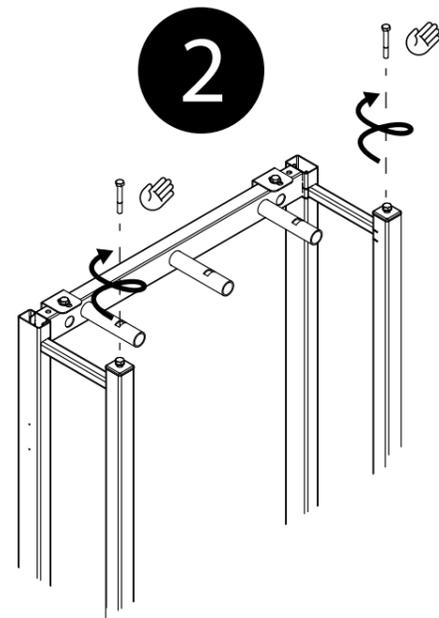


POUR UNE
INSTALLATION
ENCASTRÉE
REPLACER LES VIS
PAR DES TIGES
FILETÉES

NE PAS VISSER
LES 4 DERNIERS
MILLIMÈTRES

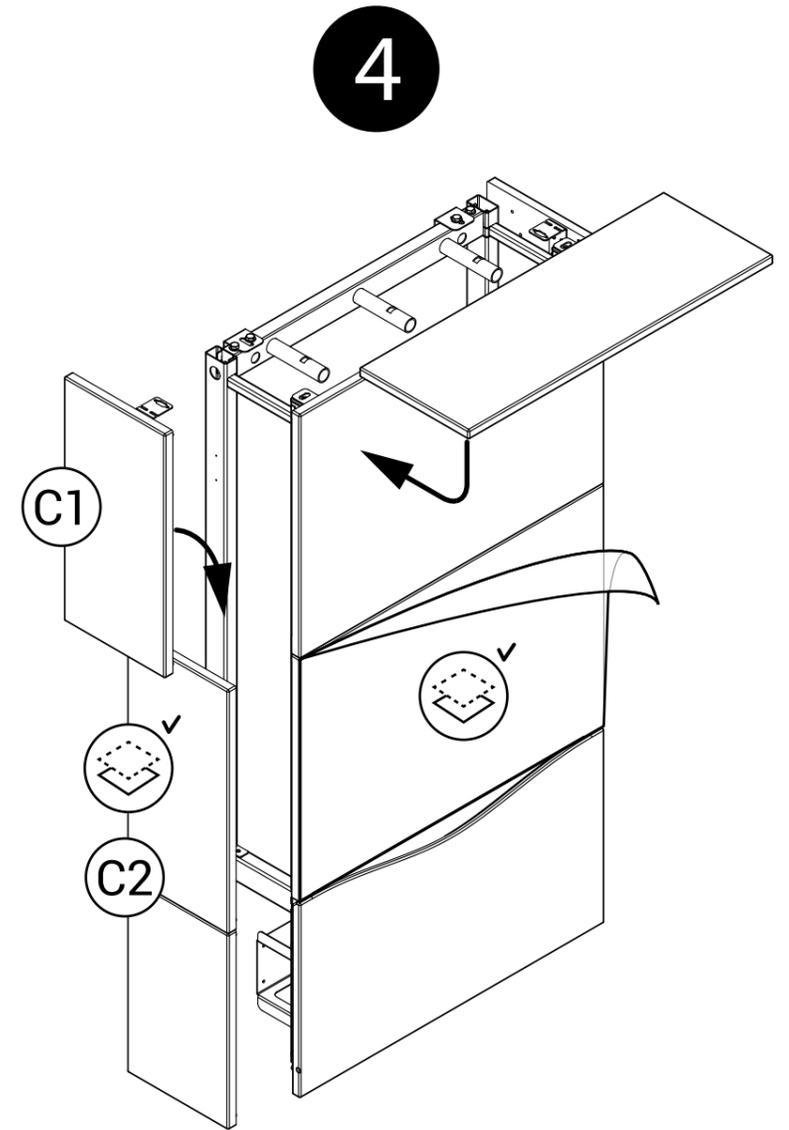

DÉVISER DES POTEUX AVANT
LES 2 VIS M8 ET LEURS RONDELLES
LES METTRE DE CÔTÉS POUR L'ÉTAPE 2

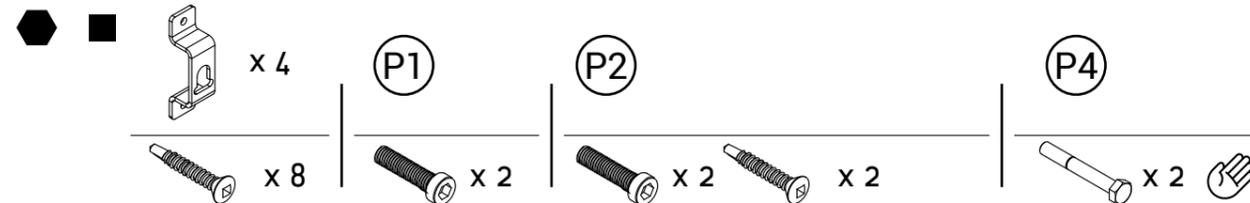

EMBOÎTER MANUELLEMENT
LES TÊTES DE VIS
DANS LES FERRURES

